

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Juni 2002

01-040-055X-0

Anleitung Hand- protektoren F650

Lieferumfang:

- 1 x Rechter Handprotektor
- 1 x Linker Handprotektor
- 2 x Unterlegteller groß
- 2 x Unterlegteller klein
- 2 x Distanzblock kurz
- 2 x Schraube Innensechskant M6x40
- 2 x Schraube Innensechskant M6x35
- 2 x Schraube Innensechskant M6x20
- 4 x Mutter selbstsichernd M6
- 2 x U-Scheibe groß für M6
- 4 x U-Scheibe klein für M6

Montage:

Lenkerschellen:

Die Lenkerschellen auf den Lenker setzen, dazu die Schellen etwas aufbiegen. Die Öffnung muss in Fahrtrichtung weisen.

Ausgleichsgewichte:

Die Schrauben des Ausgleichsgewichts in den Lenkerenden herausrauben.
Die Ausgleichsgewichte entfallen.

Rechter und linker Handprotektor:

Den kleinen Unterlegteller und den großen Unterlegteller in den Handprotektor pressen. Einen Distanzblock laut Zeichnung mit dem einfachen Ende an der Schelle fixieren. Zum Fixieren die Schraube M6x35 und die kleine U-Scheibe verwenden. Nun den Handprotektor an dem doppelten Ende mit der Schraube M6x40 befestigen und mit der Mutter selbstsichernd M6 und entsprechender U-Scheibe fixieren. Mit der Schraube M6x20 das andere Ende des Protectors anstelle des Ausgleichsgewichts befestigen.


SPOILER (optional):

Der Spoiler wird mit der "Nase" in die mittlere Aussparung gesteckt. Die Muttern M4 in die Kunststoffteile einlegen. Den Spoiler nun laut Zeichnung mit den Schrauben M4x14 und U-Scheibe und den vorbereiteten Kunststoffteilen befestigen.

Hinweis:

Bei den Handprotektoren handelt es sich um universell einsetzbare Protektoren. Diese müssen unter Umständen leicht gebogen werden und passen dann in Verbindung mit unseren fahrzeug-spezifischen Montagesätzen an Ihr Motorrad.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

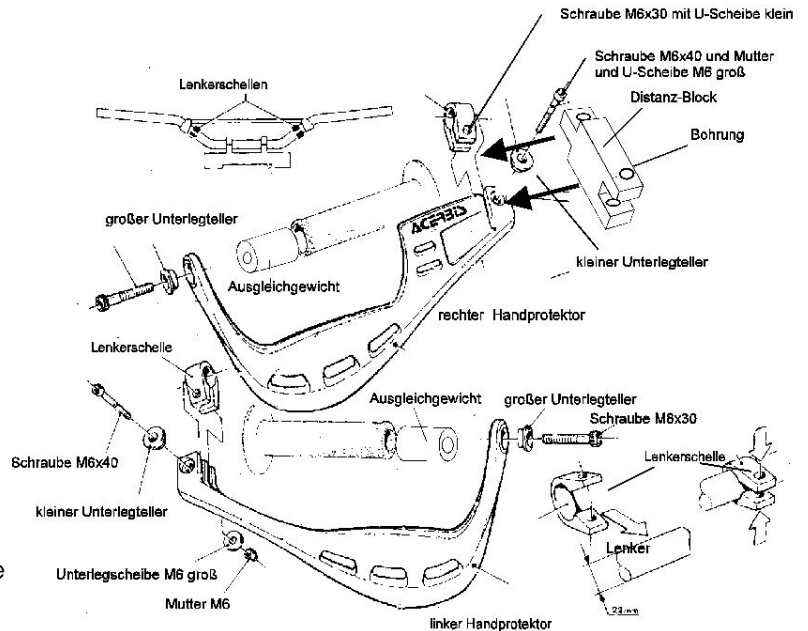

Sollten Sie auf die Ausgleichsgewichte nicht verzichten wollen, so müssen diese außen auf die Handprotektoren mit einer entsprechenden Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgesetzt werden

