

April 2006

January 2006

Anleitung Fußrasten Fernreise Ausleger hinten/vorn

Instruction:



Lieferumfang:

1x Fußraste Fernreise links
1x Fußraste Fernreise rechts
2x Splint


Contains:



Achtung! Wichtige Hinweise


Attention: important tips, explanations

Montage

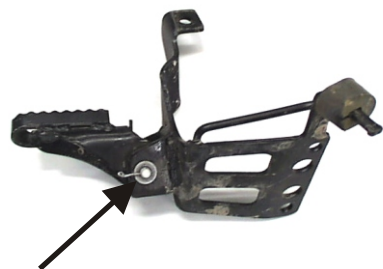

1.) Entfernen Sie bitte bei den Modellen vor R1200GS den Splint (auf die U-Scheibe achten) aus Ihrer Fußrastenaufnahme (bei den Modellen ab R1200GS entfernen Sie bitte die Sicherungsscheibe) und ziehen dann den Bolzen heraus.

Bolzen, Hülse, Feder und U-Scheibe werden wiederverwendet (bei Modellen mit Sicherungsscheibe, auch diese).

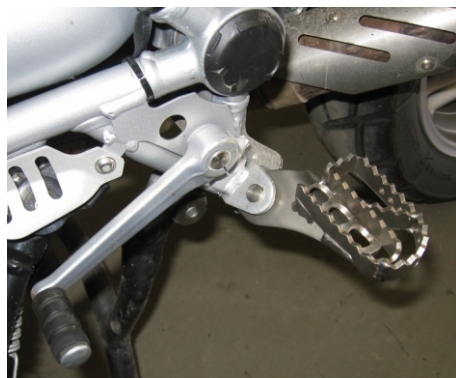

2.) Setzen Sie bitte die neuen Fußrasten analog zu den Originalen in die Fußrastenaufnahme mit Hülse, Feder und Bolzen ein. Die Sicherung erfolgt dann wiederum mit U-Scheibe und neuem Splint (bei Modellen ab R1200GS mit der vorhandenen Sicherungsscheibe).