

März 2006

Anleitung Schnellverschluss Sitzbank Hp2



Lieferumfang:
1 x Schnellverschluss
1 x Schnellverschluss - Halter
1 x Unterlegteller
2 x Schraube M3x10mm
2 X Mutter selbstsichernd M3
2 x U-Scheibe M3

**Achtung: Wichtige Hinweise zur
Montage**
**Überprüfen Sie vor der ersten Fahrt den
Korrekten Sitz der Sitzbank.**



Bild 1

Bohren Sie gem. Bild 1, 2 x d=3mm in die
Lasche der Sitzbankverriegelung.
Benutzen Sie den Schnellverschluss-
Halter als Schablone.

Setzen Sie nun den Halter gem. Bild 2 ein,
Und schrauben Sie diesen mit den
M3x10mm Schrauben fest.

Legen Sie nun den Unterlegteller in die
Aussparung der Sitzbank und verriegeln
Nun diese mit dem Schnellverschluss.
(Bild 3)

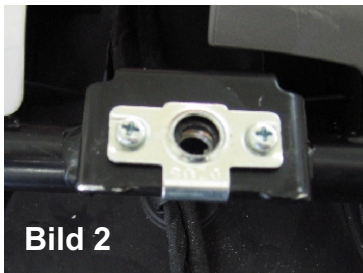


Bild 2



Bild 3